


ティファール 衣類スチーマー

# アクセススチーム ライト

DT7002J0

DT7007J0

9100025486-06

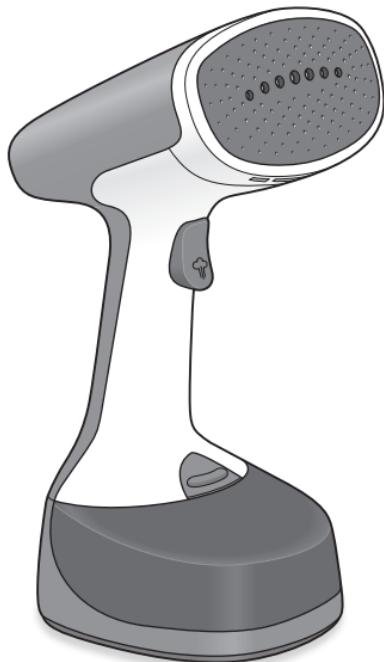

## 目次

安全上のご注意	2
各部の名前とはたらき	7
使用できる衣類について	8
ご使用の前に	9
ヘッドカバー・ブラシの 着脱方法	11
使い方	12
使い終わったら	17
お手入れ	18
保管方法	19
故障かなと思ったら	19
仕様	20

# 安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる皆様や周りの方への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、 人が損害を負う可能性及び物的損害が想定される内容

各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示（記号）がついています。

	発火注意		強制または指示		分解禁止
	禁止行為		接触禁止		電源プラグをコンセントから抜く

## **警告**

-  **電源は、一般家庭用 100V、50-60Hz を使用する**  
間違った電圧への接続は、製品に損害を与える可能性があり、保証は無効となります。
-  **濡れた手で、電源プラグの抜き差しをしない**  
感電の恐れがあります。
-  **使用中、電源プラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する**  
ショートや発火する恐れがあります。



## 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

発火したり、異常作動してけがをすることがあります。



## 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



### コンセントについて

- 単独でコンセントを使用する
- 2口コンセントの場合は、片方の差し込み口を空けたままで使用する
- 延長コードを使用する際は、定格15Aのものに単独で使用する

コンセントや電気コードが発熱し、発火することがあります。

### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全の場合、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグをコンセントに差し込んでいるときは、そばを離れない。とくに小さなお子様がいるときは注意するやけどやけがの原因になります。

### 子供が製品で遊ばないよう注意する

やけどやけがの原因になります。

### 電源プラグのほこりなどは定期的に取りのぞく

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

## 安全上のご注意（続き）



本機器は安全に責任を有する人物が本機器の使用について監督または適切な指示を与えないかぎり、身体的、感覚的または精神的に低下している（子供を含む）、および経験または知識を持たない人物による使用をしない  
やけど・感電・けがをするおそれがあります。

### ⚠ 注意



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く  
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき、通電したりしなかったりするときは、  
使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。  
損傷したコードの修理は弊社修理センターにご連絡ください。

万が一、本製品を落としてしまったり、明らかな損傷があつたり、水漏れしたり、正しく動作しない場合は本製品を使用しない。その際、本製品は分解しない  
危険ですので弊社修理センターにご連絡ください。



## 本体を水につけたり、水をかけたりしない

製品や電源コードの近くに熱器具やとがったものを近づけない

思わぬ事故の原因になります。

## 電源コードを束ねたまま使用しない

感電・発火の原因になります。



## お手入れ時は、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。



## 高温部に電源コードが触れないようにする

使い終わったあとは、電源プラグをコンセントから抜き、保管する前に完全に冷ましてください。また、コードはゆるく巻いて保管してください。

ヘッドカバー・ブラシを取り付ける / 取り外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからおこなう

やけどの原因になります。



## 高温部（スチームヘッドなど）には手を触れない

やけどのおそれがあります。

## 熱いスチームに触れない

やけどの原因になります。

## 安全上のご注意（続き）



**当社指定以外の部品を取り付けて使用しない**  
火災や感電、やけどの原因になります。

### 水タンクに異物を入れない

故障、火災の原因になります。



**電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、  
電源をオフにする**




本製品には、回収・リサイクルできる材料を使っています。  
各地域のごみ収集所に出してください。

※ この製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的に使用したり、業務用として使用するのはおやめください。業務用使用、不適切な使用または使用方法を守らなかった場合に関して、製造者は一切の責任・保証を負いません。  
※ 自分の体や生き物にスチームを使用しないでください。

### お願い

**スチームヘッド内部にピンや針金を入れない  
でください。**

故障の原因になります。



**コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してスチームをかけて  
ください。皮革製品・麻などには使用しないでください。**  
衣類を傷める原因になります。


**高級品や特殊加工品などには、目立たない所にためしがけをしてください。**

### 特にご注意


ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなど

**本製品は必ず屋内で使用してください。**

# 各部の名前とはたらき

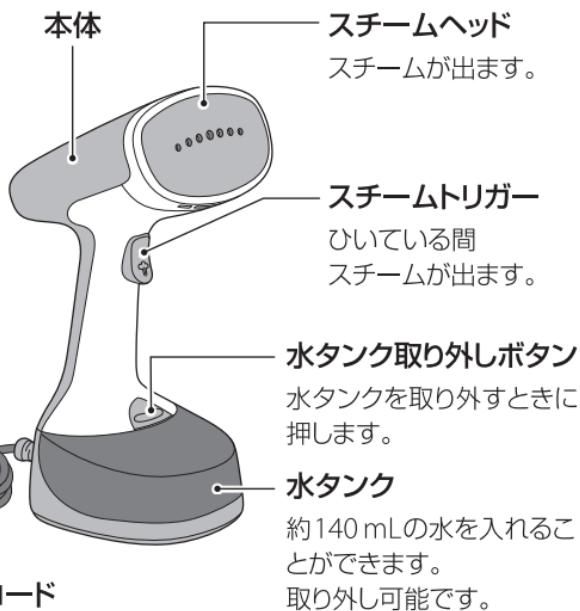


電源プラグ 電源コード



## ヘッドカバー

本製品をより効果的に使っていただくために、スチームヘッドにヘッドカバーを付けたままお使いください。より毛足が長い、厚手の衣類に使用する際は、ブラシに付けかえて使用すると便利です。



## ブラシ

より毛足が長い、厚手の衣類に使用する際に、ヘッドカバーのかわりにスチームヘッドに取り付けて使用します。



## ドアフック

ドアにかけて使用します。

# 使用できる衣類について

---

必ず衣類に表示されている絵表示に従ってください。また、「スチーム禁止」などの表示がある衣類には使用できません。

衣類に絵表示がない場合は、下の表を目安にしてください。

革・合成（人口）皮革	×	麻（混紡・100%）*	○
ベルベット	△	綿	○
ウール・カシミヤ	△	合成繊維	○
シルク（絹）	△		

○ スチームヘッドを衣類に当てる使用できます。

△ スチームヘッドを衣類から離して、スチームのみで使用できます。

× 使用できません。

\* 麻の種類によってシワが伸びにくい場合があります。

# ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みください。

## 初めてスチーマーをご使用になる際は…

以下の症状が出る場合がありますが、異常ではありません。症状がひどくなる場合は、すぐに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターにご連絡ください。

**スチームヘッドから白っぽい煙が出て多少臭いがすることがあります  
が、異常ではありません。**

製造工程中に使われる樹脂に含まれている水分が熱を受けて蒸気となって  
出てくるため、煙と臭いが発生するものです。

この煙は無害で、また数回ご使用いただくと出なくなります。

**ごくまれにスチーム穴から粒や粉などが出ることがあります  
が、異常ではありません。**

蒸気発生タンクには、セラミックの表面加工が施されています。この表面  
加工の微量の粉がタンク内に残ってしまっているためですので、初期のご使  
用の際には、連續で 20 秒以上スチームトリガーをひいて蒸気を出してから  
ご使用ください。スチームをご使用の際は、湯滴漏れにご注意ください。

## タンク内部の水滴について

本製品は出荷前にスチーム噴射検査をおこなっているため、水タンク内に  
水滴が残っている場合がございますが、製品のご使用にはまったく問題ござ  
いません。

# ご使用の前に（続き）

## ご使用にあたっての注意事項

水道水のみをご使用ください。

スチーム穴の詰まりや布地のシミの原因になることがありますので、リネンウォーターやミネラルウォーター、雨水、エアコンや冷蔵庫など電化製品から出てきた水、その他添加剤を加えた水などは使用しないでください。

スチームトリガーをひいてからスチームが出てくるまで、少し時間がかかる場合があります。

スチームが出るまで、しばらくトリガーをひいたままでお待ちください。その間、スチームヘッドを覗き込むことはおやめください。

スチームトリガーをひいている間は、ポンプの作動による音や振動があります。

故障ではありませんので、安心してお使いください。

# ヘッドカバー・ブラシの着脱方法




## 注意

- ヘッドカバー・ブラシは、スチームヘッドが熱い状態で取り付け / 取り外しをしないでください。やけどの原因になります。
- ヘッドカバー・ブラシの取り付け / 取り外しは、電源を切った後、1 時間以上経過してからおこなってください。

## ヘッドカバー・ブラシの取り付け方法

ヘッドカバー・ブラシ内側のくぼみ本体の突起に合わせ、力チッと音がするまで、軽く押して取り付けます。


取り付けは、加熱する前におこなってください。

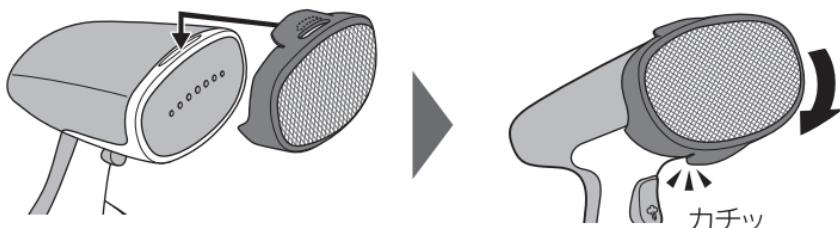

## ヘッドカバー・ブラシの取り外し方法

ヘッドカバー・ブラシ下側のタブを引きながら、上に持ち上げて取り外します。

取り外しは、電源を切った後、1 時間以上経過してからおこなってください。

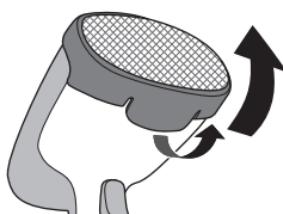

# 使い方


## 1 水タンクに水を入れます。

① 電源プラグがコンセントに接続されていないことを確認します。


② 水タンク取り外しボタンを押しながら水タンクを本体から外します。



③ 注水口カバーを開けます。

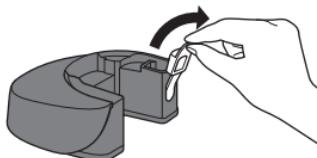

④ 水タンクに水を入れ、注水口カバーをしっかりと閉めます。

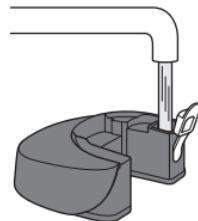

水タンク容量は約140 mLです。入れすぎてこぼさないようご注意ください。

⑤ 水タンクを本体にセットします。



● 本製品は、水道水を使用して動作するように設計されています。

!  
注意


● 衣類乾燥機の水、リネンウォーター、軟水、冷蔵庫・バッテリー・エアコンの水、雨水、煮沸／濾過された水、ミネラルウォーター等の水はご使用にならないでください。水漏れ、シミ、製品の早期摩耗の原因になることがあります。

## 2 ドアハンガーをドアにセットし、衣類をかけます。




### 注意

- 安全のために、高さが2メートルより高いドアにはドアフックを使用しないでください。
- 加熱、変形、変色、衣類への色うつりなどの可能性がありますので、熱に弱い素材のハンガーは使用しないでください。
- ドアの加熱、変形、変色にはご注意ください。

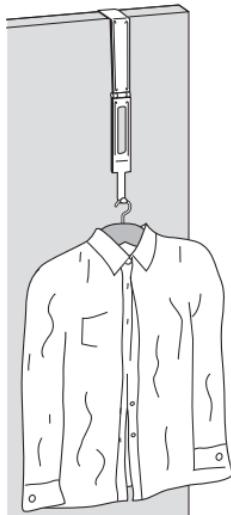

## 3 スチームヘッドに汚れがないことを確認してからヘッドカバーまたはブラシをセットします。

取り付け方法は11ページをご参照ください。

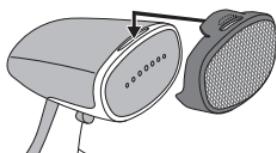

## 4 電源プラグを100Vのコンセントに差し込みます。

## 5 電源スイッチの「I」側を押して電源をオンにします。

電源ランプが点滅します。  
点滅が点灯に変わったら、  
お使いいただけます（約  
45秒ほどかかります）。



電源ランプ

## 使い方（続き）

### 6 電源ランプが点灯したら、 スチームトリガーをひいて衣類にスチームをかけます。

ハンドルの中央を持ち、スチームトリガーをひいて使います。（ヘッド部分は高温になっているため、手があたらないうようご注意ください。）

持ち運びの際は、右図のようにしっかりと持ってください。

- 使い始めは衣類にあてる前に数秒間スチームを出してほこりなどを排出してください。
- 使い始めはスチームが出てくるまで少し時間がかかることがあります。スチームが出るまで、しばらくスチームトリガーをひいたままにしてください。
- 本体はなるべく垂直になるように持ってください。
- 使用中に水がなくなったら、水タンクを外して水を入れてください。



片手で衣類の裾を引つぱりながら、スチームヘッドを衣類の上から下の方へ当て、シワを伸ばします。

お願い

8ページを参考に、素材によってはスチームヘッドを衣類から離してスチームのみで使用してください。



### 注意

- 衣類を身につけたまま、スチームをかけないでください。やけどの原因になります。
- スチームは非常に高温なので衣類は必ずハンガーにかけてください。
- 自分の体や生き物にスチームを使用しないでください。
- 使用中スチームや、万が一漏れた湯滴でやけどしないように、スチームヘッドの真下に体（足や太もも）やペットがこないように注意してください。
- スチームヘッドから湯滴が出る場合は、ヘッドカバーを使用してください。



### ヒント

- 生地によっては裏からスチームを当てるといシワが伸びやすいものもあります。
- 厚めの生地は長めにスチームを当ててください。

# 使い方（続き）


## ■ 付属のブラシを使うとき

繊維の方向にそってやさしくブラシをかけます。



### 注意

- ブラシは、スチームヘッドが熱い状態で取り付けたり、取り外したりしないでください。やけどの原因になります。
- ヘッドカバー・ブラシの取り付け／取り外しは、電源を切った後、1時間以上経過してからおこなってください。

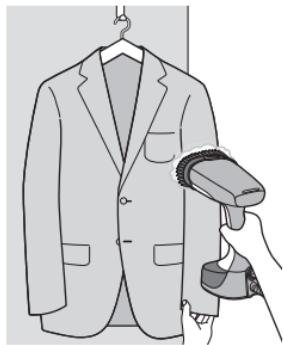


# 使い終わったら

お願い


必ず水タンクから水を捨ててから保管してください。水を入れたまま保管すると、水漏れの原因になることがあります。

- 1 電源スイッチのO側を押し、電源をオフにします。

電源ランプが消灯します。

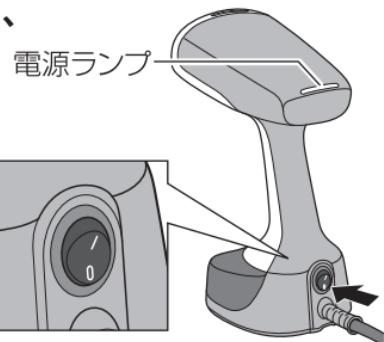


- 2 コンセントから電源プラグを抜きます。

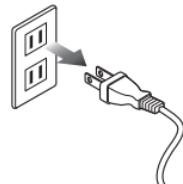

- 3 水タンクの水を捨てます。

使用後は毎回水を捨ててください。

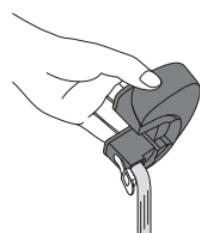

注意

使用後しばらくはスチームヘッドの蒸気口は熱くなっています。直接手で触れないようご注意ください。

# お手入れ

## 本体のお手入れ

**お願い**

- 電源プラグを抜き、冷めるのを待ってからお手入れしてください。
- 研磨剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。

やわらかい布で拭いてください。

がんこな汚れには濡らした布に中性洗剤を含ませてこすり、拭き取ってください。



**注意** 水道水でじかに本体を洗わないでください。



# 保管方法

安定した場所に立てて保管してください。

## 故障かなと思ったら

### 状況 スチームが出ない、または十分ではない

考えられる原因	対処方法
電源がオンになっていない／十分な温度になる前にスチームトリガーをひいた。	電源スイッチのI側を押して電源をオンにしたあと、電源ランプが点灯するまで約45秒お待ちください。
水タンクに水が入っていない。	水タンクに水を入れてください。
使い始めなので、スチームが出るまで時間がかかっている。	スチームが出てくるまでしばらくスチームトリガーをひいたままにしてください。

### 状況 水が漏れる

考えられる原因	対処方法
十分な温度になる前にスチームトリガーをひいた。	電源ランプが点灯してからスチームトリガーをひいてください。
水タンクに水を入れすぎた。	水はあふれない程度に入れてください。
水タンクを空にせず保管した。	使用後は、17ページを参考にして、必ず水タンクを空にしてから、保管してください。
注水口カバーをしっかりと閉めていない。	注水口カバーはしっかりと閉めてください。
スチームヘッドを下向き、または斜めに傾けて使用した。	スチームヘッドができるだけ垂直になるように持ってください。

# 仕様

---

製品名	アクセススチーム ライト
電源	100V 50-60Hz
定格消費電力	1100W
温度ヒューズ	216°C
サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 11.1cm x 約 14.1cm x 約 25.8cm (コード部分含まず)
重量	約 925g (水タンクが空のとき・コード部分含む)
コード長さ	約 2.4m
タンク注水量	約 140mL

※ 仕様、デザインは変更になることがありますので、ご了承ください。

Made in China

## 愛情点検

### ●長年ご使用のガーメントスチーマーの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードに損傷が見られる。
- 使用中に電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- スチームヘッドや本体が異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。 ● その他の異常・故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、必ずグループセブジヤパン修理センターに点検・修理をご相談ください。

## 株式会社 グループセブ ジャパン

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 4F

お客様  
相談センター

 **0570-077772**

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文  
センター

 **0570-086072**

ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

修理センター

- ※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
- ※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。