


## Blendforce neo

### ブレンドフォース ネオ

BL4201JP

BL4255JP

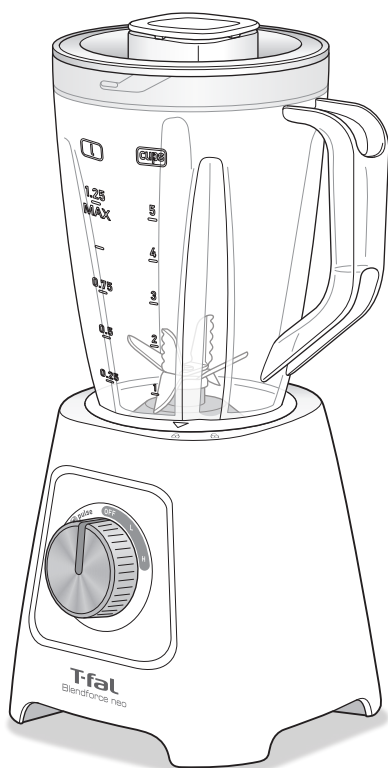

- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

● 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

## 絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が表記されています。



### 警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

## 電源・電源コード



指示

**定格 15A・交流  
100V のコンセントを  
単独で使用する**



他の機器と併用すると、発熱による火災や故障の原因になります。

- 延長コードも定格 15A のものを単独でお使いください。



指示

**使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなる  
ときは、ただちに使用を中止する**

そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社お客様相談センターまでご相談ください。



指示

**電源プラグのほこりなどは、  
定期的に取り除く**

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



禁止

**タコ足配線はしない**

火災の原因となります。



指示

**電源プラグは根元  
まで確実に差し込む**



差し込みが十分でない場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。弊社お客様相談センターまでご相談ください。
- 電源コードは、危険を回避するために、メーカーの修理技術者、または同様の有資格者が交換する必要があります。



禁止

**ぬれた手で、電源プラグ  
の抜き差しはしない**



感電の原因になります。



禁止

**電源プラグや電源コードを破損する  
ようなことはしない**

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。また、電源プラグやコードをカッターに近づけないでください。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

## お取り扱い



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

発火したり、異常作動をしてけがをするおそれがあります。



子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

禁止

感電・けがをするおそれがあります。



モーターユニットを水につけたり、浸したりしない

禁止

ショート・感電のおそれがあります。



本製品で子供が遊ばないように十分に注意する

指示

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



この機器は、安全面の責任を持つことができる人が一緒の場合を除き、子供、高齢者、障害がある人が使うことを想定していません。

指示

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

## 電源・電源コード



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

コンセントからはずす

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



以下の場合には操作ダイヤルを「OFF」の位置に戻し、電源プラグをコンセントから抜く

コンセントからはずす

- お手入れするとき
- 部品を分解するときや組み立てるとき
- ミキサー容器をモーターユニットにセットするとき
- その場を離れるとき

感電やけがをするおそれがあります。



電源コードを子供の手の届くところにぶら下げたままにしない

禁止

けがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

指示

感電したりショートしたりして、発火するおそれがあります。

## お取り扱い



製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしない

禁止

けがや故障の原因になります。



運転中は製品を移動させない

禁止

けがの原因になります。



正常に動作しない場合や本機が損傷している場合は、使用しない


禁止


けがの原因になります。


弊社お客様相談センターまでご相談ください。


# 安全上のご注意 (続き)


## お取り扱い


 **不安定な場所や、すべりやすい物の上、水しぶきがかかる場所で使わない**  
禁止 製品が落下して故障したり、けがの原因になります。


 **中身が空の状態では運転させない**  
禁止 故障の原因になります。


 **髪の毛、スカーフ、ネクタイなどがかからないように注意する**  
指示 けがの原因になります。


 **付属品以外の部品を使用しない**  
禁止 思わぬ事故や故障の原因になります。

 **ミキサー容器を持って製品を移動させない**  
禁止 容器部分がはずれて、破損や落下などによるけがや故障の原因になります。

 **カッターの刃は鋭利なので、直接手で触れない**  
禁止 けがをするおそれがあります。とくにカッターを取りはずすときや、ミキサー容器から食材を取り出すとき、製品を洗浄するときには、十分にご注意ください。


 **カッターの回転が完全に止まるまで、ふたを開けたり、ミキサー容器をはずしたりしない**  
禁止 けがや故障の原因になります。


 **調理以外の目的に使用しない**  
禁止 けがや故障の原因になります。


 **ミキサー使用時は以下のことをしない**  
禁止


- 食材が入っていない状態で運転しない
- 硬いものや乾燥したものだけで調理しない
- ふたがしっかり閉まらない状態やふたをしていない状態で運転しない


けがや故障の原因になります。


 **定格時間 (3 分間) 以上連続して運転しない**  
禁止 モーターが過熱し、故障の原因になります。製品にはモーター保護装置がついており、モーターに負担がかかると保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。運転が止まった場合は、モーターが冷めるまで60分ほど待ってから使用してください。


 **食材が原因で、モーターの回転が止まった場合は、操作ダイヤルを「OFF」の位置に戻し、ミキサー容器の中の材料の量、大きさ、硬さなどを見直す**  
指示 故障の原因になります。

 **ミキサー容器に熱い液体を入れると突然沸騰し、中身が吹き出すことがあるため注意する**  
指示 けがの原因になります。


 **60℃以上の熱い材料をミキサー容器に入れて使用しない**  
禁止 やけどや、故障・変形の原因になります。

 **ストーブやガスコンロなど熱源のそばや直射日光が当たる場所では使わない**  
禁止 製品のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。


 **運転中に具材投入口から指・スプーン・はしなどを入れない**  
禁止 けがや故障の原因になります。

 容器に食品以外のものを入れて使用しない


禁止 思わぬ事故や故障の原因になります。

 ミキサー容器は必ず専用のモーターユニットに取り付けて使用する

指示 けがや故障の原因になります。

 調理が終わったあとにミキサー容器から食材を取り出す際は、手で取り出さず、スパチュラ（ヘラ）などで取り出す

指示 けがの原因になります。




 保存用、冷凍用、滅菌用の容器としてミキサー容器を使用しない

禁止

## 使用上のご注意

- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 本製品は一般家庭用です。



# 各部の名称

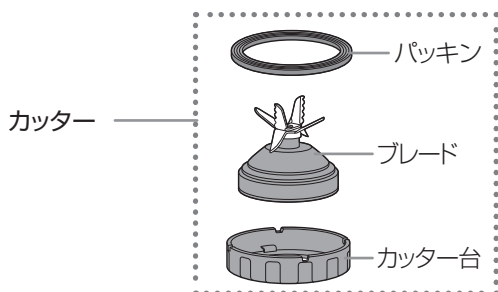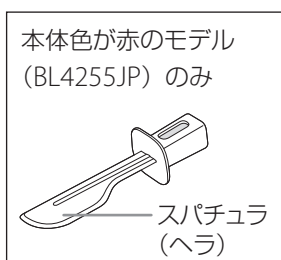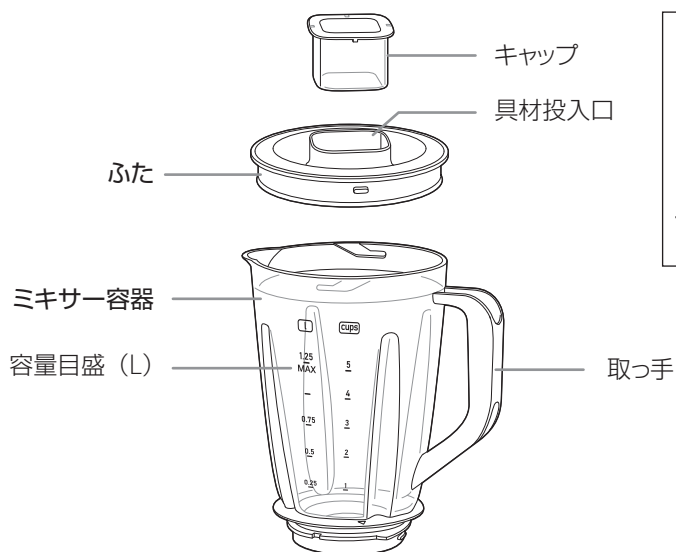

※ブレードはイメージです。

## 安全機能について

モーターユニットにミキサー容器が正しく取り付けられ、容器がモーターユニットにロックされているときのみ作動します。

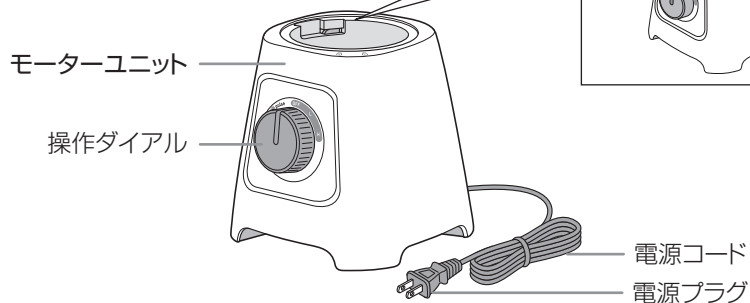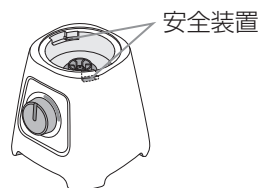

# 初めてお使いになるときは

モーターユニット以外の部品を洗剤で洗って乾かします。14 ページの「お手入れの方法」の順にしたがって部品を取りはずしてください。

モーターユニット以外は食器洗浄乾燥機もお使いいただけます。食器洗浄乾燥機を使用する場合は、一番上のかごに入れて、「弱」モードなどでお使いください。


## 禁止材料

禁止材料	禁止の理由
コーヒー豆	硬い
硬い乾物類（乾燥大豆・だし昆布・煮干し・あごなど）	
ロックアイス	
かたまりの冷凍食材	
ターメリック（ウコン）	
砂糖	
チョコレート	粘り気が強い
パン生地・パスタ生地	
納豆	
じねんじょ・つくねいも・いちょういも	


# 調理する

## 1 ミキサー容器にカッターをセットします。

- ① ミキサー容器を逆さにして置き、カッターをミキサー容器の底に取り付けます。
- ② カッターを時計回りに回転して固定します。

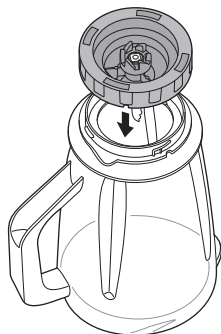

※ カッターを取り付ける前にパッキンがセットされていることを確認してください。

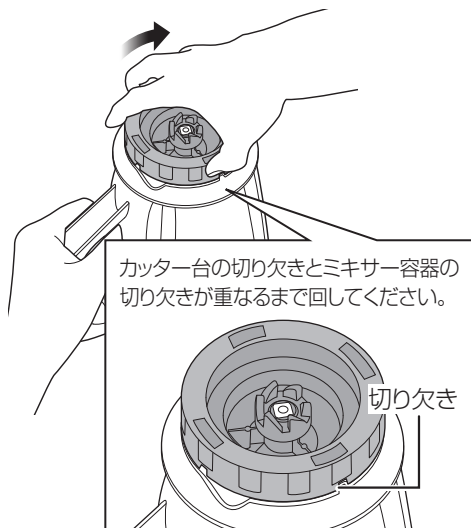

注意

カッターは確実にミキサー容器に取り付けてください。  
正しく取り付けていないと、調理物がもれるおそれがあります。

## 2 ミキサー容器に具材を入れます。


食材は2cm角程度の大きさに切ってから容器に入れます。カッターが回らなくなった場合は、スパチュラ（ヘラ）でかき混ぜてください。

※ 必ず水、牛乳などの液体を入れてください。



注意

- 材料は最大容量目盛のラインを超えて入れないでください。運転中に材料があふれたりして、故障のおそれがあります。また、運転中に液体が飛び出る場合がありますので、ご注意ください。飛び出した場合は、容量を減らしてください。
- 60℃を超える熱い材料を入れしないでください。
- かたまりの肉、ロックアイス、かたまりの冷凍食材を入れしないでください。

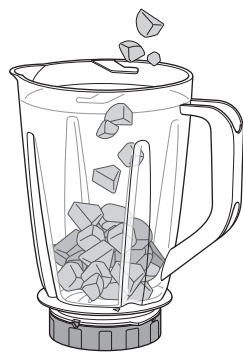


材料は液体、固体の順番で入れてください。



### 3 ミキサー容器にふたをセットします。

- ① ミキサー容器にふたとキャップを取り付けます。 ② ふたの持ち手を持ち、ふたを時計回りに回して固定します。


ふたの突起と容器のみぞを合わせます。

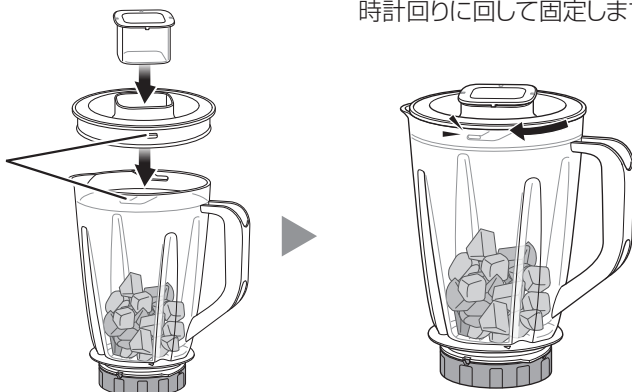

### 4 ミキサー容器をモーターユニットにセットします。

- ① ミキサー容器の▽マークとモーターユニット上部の△マークを合わせて取り付けます。 ② ▽マークが△マークに合うまでミキサー容器を時計回りに回します。

ミキサー容器は取っ手を左右どちら側にしても取り付けられます

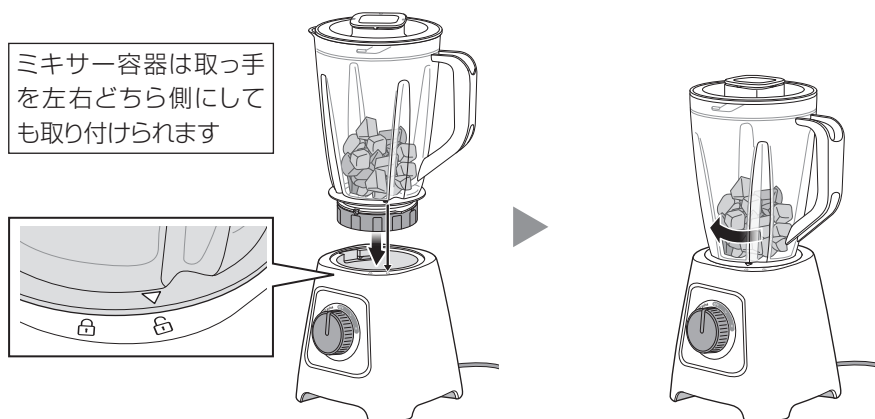


❗ 注意

- モーターユニットは平らで清潔な乾いている台の上に置いてください。
- モーターユニットにミキサー容器を取り付けるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態でおこなってください。
- ふたの開閉をおこなう際は、ミキサー容器をモーターユニットから必ずはずしてください。
- ミキサー容器をモーターユニットにセットしたまま材料を追加する場合は、キャップのみ取りはずして入れてください。

## 調理する(続き)


5 電源プラグをコンセントに接続します。

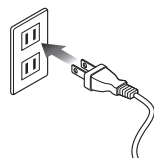

6 操作ダイヤルを回して調理を開始します。

- 調理中は操作ダイヤルを回していない方の手でふたを押さえてください。加熱調理した材料は、人肌程度まで冷ましてから容器に入れ、押さえるときにやけどをしないよう注意してください。
- 調理中に具材を追加するときは、操作ダイヤルを OFF の位置にして運転を止めたあと、キャップをはずして具材投入口から具材を入れます。

### 操作ダイヤルの使い方

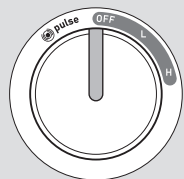

OFF	停止
L	低速運転
H	高速運転
pulse (パルス)	操作ダイヤルをこの位置に合わせているときのみ運転 (OFF に戻ると回転は止まります)




### アイスクラッシュの際のポイント

家庭用冷蔵庫または製氷皿で作った 2～3cm 角の氷をミキサー容器に入れ、「pulse (パルス)」運転で、約 15 回攪拌します。※氷は最大 10 個までお使いいただけます。


### 注意

- 本製品には安全装置がついており、モーターが過熱した場合は自動的に運転を停止します。運転が停止した場合はコンセントを抜き、モーターを 1 時間程冷ましてから使用してください。
- ふたをしていない状態で運転しないでください。
- ミキサーは、3 分以上連続して運転しないでください。モーターが過熱し、故障の原因になります。3 分間連続して運転した場合は、モーターが冷めるまで 1 分以上間隔をあけてから使用してください。
- 運転時間にかかわらず、10 回連続で運転した場合は、モーターが冷めるまで 1 時間以上の間隔をあけてから使用してください。

7 調理が終わったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

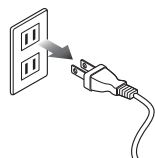

8 ミキサー容器を反時計回りに回してロックを解除し、モーターユニットから取りはずします。

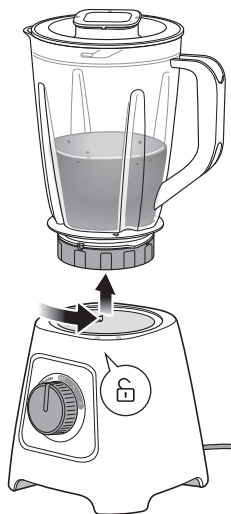

9 ふたをはずして調理物を取り出します。

使い終わった後すぐに、ミキサー容器とカッターを水洗いしておくとお手入れが楽になります。



**!** 注意

- カッターの刃は鋭利ですので、直接手を触れないでください。
- ミキサー容器やふたは、モーターが完全に止まり、電源プラグをコンセントから抜いた後で取りはずしてください。
- 調理物を取り出すときは、必ずミキサー容器をモーターユニットから取りはずしてください。  
取りはずさない状態で調理物を容器などに注ぐと、ミキサーユニットやモーターユニットが落下するおそれがあります。

# ジュースレシピ

※ 調理時間は、具材の加工時間を含めた合計時間です。  
ミキサーの運転時間ではありません。

## キャロット&りんごジュース

### 材料 (4人分)

にんじん……………大2本  
りんご……………1/2個  
水……………500ml  
レモン汁……………1/2個分

調理時間  
**5分**



### 作り方

- ① りんごは皮付きのまま芯を取り除き、にんじんは皮をむいてそれぞれ一口大(2～3cm角)に切る。
- ② すべての材料とレモン汁をミキサーに入れ、なめらかなジュース状になるまで、H(高速回転)で攪拌する。

## シトラスミックスジュース

### 材料 (4人分)

オレンジ……………2個  
グレープフルーツ……………1/2個  
レモン……………1/2個  
はちみつ……………小さじ3～4  
水……………100ml  
氷\*……………6個

調理時間  
**5分**



※ 家庭用冷蔵庫または製氷皿で作った  
2～3cm角の氷をお使いください。  
氷は最大10個までお使いいただけます。

### 作り方

- ① 果物は皮をむき、2～3cm角にカットし、種を取り除く。
- ② すべての材料をミキサーに入れ、なめらかなジュース状になるまで、H(高速回転)で攪拌する。

## バナナミルク

### 材料 (4人分)

冷凍バナナ……………2本  
牛乳……………200ml  
ヨーグルト……………200g

調理時間  
**5分**



### 作り方

- ① バナナは2cm幅に切り、冷凍しておく。
- ② すべての材料をミキサーに入れ、なめらかなジュース状になるまで、H(高速回転)で攪拌する。

# スープレシピ

※ 調理時間は、具材の加工時間を含めた合計時間です。  
ミキサーの運転時間ではありません。

## トマトのスープ

お好みで炒めたベーコンやアスパラ、キャベツなどを加えてもおいしいスープに仕上がります。

### 材料 (4人分)

トマトのピューレ …… 330g  
水 …… 180ml 塩・コショウ …… 少々  
コンソメ (顆粒) …… 小さじ 1.5 ドライタイム (ハーブ) …… 3つまみ

調理時間  
**10分**



### 作り方

- ① ドライタイムをのぞくすべての材料を小鍋に入れ、軽く火を通す。
- ② 塩・コショウで味を調べて、器に注ぐ。
- ③ 仕上げに、ドライタイムを散らす。

## トマトのピューレの作り方

### 材料 (4人分、約330g)

トマト …… 3個 (300g) にんにく …… 1/2 片  
玉ねぎ …… 25g オリーブオイル …… 小さじ 2

### 作り方 (調理時間 10分)

- ① トマトはヘタを取り除き、玉ねぎ、にんにくは皮をむき、それぞれ 2～3cm の角切りにする。
- ② すべての材料をミキサーに入れ、なめらかなペースト状になるまで、H (高速回転) で攪拌する。

## ほうれん草のポタージュ

### 材料 (4人分)

ほうれん草のピューレ …… 280g  
玉ねぎ …… 1/2 個 コンソメ (顆粒) …… 小さじ 2  
牛乳 …… 400ml バター …… 20g  
水 …… 200ml 塩・コショウ …… 少々

調理時間  
**20分**



### 作り方

- ① 鍋にバターを溶かし、薄くスライスした玉ねぎを弱火で炒める。
- ② 玉ねぎが透き通ってきたら、ほうれん草のピューレ、水、牛乳、コンソメを加え、沸騰したら火を弱め、軽く煮詰める。
- ③ 仕上げに、塩・コショウで味を調える。

## ほうれん草のピューレの作り方

### 材料 (4人分、約280g)

ほうれん草 …… 1束 (200g)  
水 …… 140ml

### 作り方 (調理時間 10分)

- ① ほうれん草は茹でておき、根元を切り落とし、水気をしぼっておく。
- ② 2～3cm 幅に切り、水とほうれん草をミキサーに入れる。
- ③ なめらかなペースト状になるまで、H (高速回転) で攪拌する。

※ ほうれん草の水分量により、水の分量が変わります。ミキサーが回らない場合は、少量ずつ水を足してください。

## にんじんのスープ

たっぷり量を一度に!

### 材料

にんじん …… 650g  
水 …… 600ml  
塩・コショウ …… 少々  
コンソメ (顆粒) …… お好みで大さじ 1 程度

### 作り方

- ① にんじんは皮をむいてひと口大 (2～3cm 角) に切る。
- ② にんじん、水、塩・コショウをミキサーに入れ、30 秒間 H (高速回転) で攪拌する。
- ③ ②を鍋に入れ、お好みでコンソメを入れて、中火～弱火で 15 分間火を通す。

調理時間  
**20分**

# お手入れの方法



注意

- 電源プラグをコンセントから抜き、モーターユニットが十分に冷めてからお手入れしてください。
- 研磨剤を含む洗剤や金属タワシ、漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。傷が付いたり、変色したりするおそれがあります。
- カッターの刃は鋭利ですので、直接手を触れないでください。

## ミキサー容器、ふた、キャップ、カッター、パッキン

使い終わったあとは、各部品を取りはずし、すぐにスポンジに食器用洗剤をつけて洗います。

カッターはご使用ごとに必ずミキサー容器から取りはずして洗浄してください。


モーターユニット以外は食器洗浄乾燥機もお使いいただけます。

- お手持ちの食器洗浄乾燥機の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- ミキサー容器は逆さにし、プラスチックの土台部分が上になるように入れてください。
- ふたやカッター台などは一番上のかごに入れ、「弱」モードなどで使ってください。




## カッターの取りはずし方法

カッター台を反時計回りに回してミキサー容器から取りはずします。

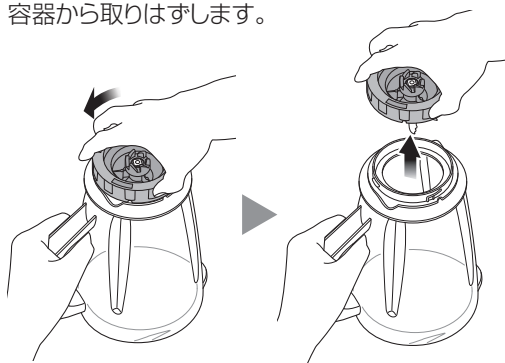

## ブレードの取りはずし方法

ブレードは図の方向で押しすと、カッター台から取りはずすことができます。

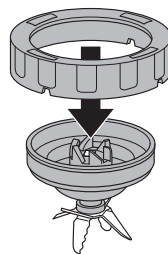


注意

カッターの刃は鋭利ですので、直接手を触れないでください。

## パッキンの取り付け／取りはずし方法


### 取りはずし

カッターを平らな台の上に置いて片手で固定しながら取りはずします。

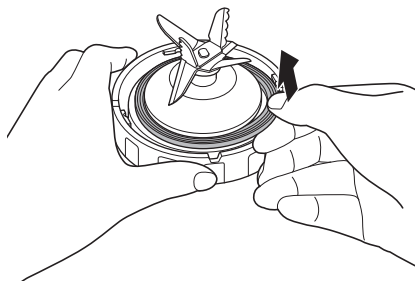

### 取り付け

パッキンを水で湿らしてから、カッターを平らな台の上に置き、カッターが動かないようにパッキンを取り付けます。パッキンには裏表はありません。

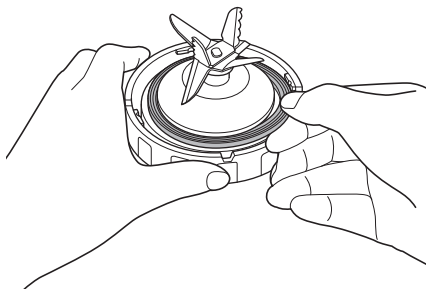

注意

- パッキンがしっかり取り付けられていないと、調理物がもれるおそれがあります。確実に取り付けられているか確認してください。
- カッターの刃は鋭利ですので、直接手を触れないください。

## モーターユニット


電源プラグをコンセントから抜き、固く絞ったふきんなどで拭いた後、乾かしてください。

- モーターユニットを水で濡らさないでください。故障の原因になります。




注意

モーターユニットを水につけることは絶対におやめください。

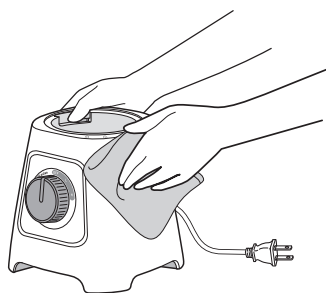

# こんなときは

このようなとき	原因と思われるもの	対処の仕方
動作しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ミキサー容器は正しくモーターユニットに取り付けられ、ロックされていますか？ 正しく取り付けられていないと、安全装置が働いて動作しません。	ミキサー容器を一度取りはずし、モーターユニットに正しく取り付けてください。取り付けたあと、ミキサー容器を  マークが見えるまで時計回りに回してロックします。
振動が大きい	平らではない場所、または不安定な場所でご使用になっていませんか？	平らで安定した場所でお使いください。
	材料を入れすぎていませんか？	材料を減らしてください。
ふたから材料がこぼれてくる	材料を入れすぎていませんか？	材料を減らしてください。
	ふたは正しくセットされていますか？	ふたをロックし、キャップを正しく装着してください。
ミキサー容器の底から材料がもれてくる	パッキンは正しくセットされていますか？	パッキンを正しく装着してください。 正しく装着されていないと、材料がもれてくることがあります。 → 15 ページの「パッキンの取り付け／取りはずし方法」 → 8 ページの「調理する／1 ミキサー容器にカッターをセットします」
カッターの刃がうまく回らない	大きすぎたり、硬すぎる材料を入れていませんか？	● 材料を細かく切ってください。 ● 水分を追加してください。
	液体は入っていますか？	液体を追加してください。
カッターがミキサー容器に装着できない	パッキンは正しくセットされていますか？	パッキンを正しく装着してください。 正しく装着されていないと、材料がもれてくることがあります。 → 15 ページの「パッキンの取り付け／取りはずし方法」 → 8 ページの「調理する／1 ミキサー容器にカッターをセットします」



修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造しないでください。発火や異常動作をして、破損やけがの原因になります。修理は弊社お客様相談センターにご相談ください。




# 製品仕様

ティファール ブレンドフォース ネオ	
定格電圧	100V
定格消費電力	350W
定格周波数	50-60Hz
回転数（無負荷時）	低速時：16,500回／分 高速時：20,000回／分
連続使用時間（定格時間）	3分
定格容量	1,250ml（液体の場合）
サイズ（幅×奥行×高さ）	182 × 172 × 371 (mm)
本体重量	約 1.8kg
コードの長さ	約 1.4m

※ 仕様・デザイン・価格等は変更になることがあります。ご了承ください。

※ 本製品は日本国内のみで使用できます。

※ 本製品は中国製です。

愛情点検 ●長年ご使用のミキサーの点検を!	
	<b>こんな症状はありませんか</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。</li><li>● 電源コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。</li><li>● 使用中に異常な音がする。</li><li>● その他の異常・故障がある。</li></ul>
	<b>ご使用中止</b> <p>事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。</p>