


ティファール ステンレスタンブラー

Café To Go Mug


カフェ トゥ ゴー マグ

家庭用


ふたユニット

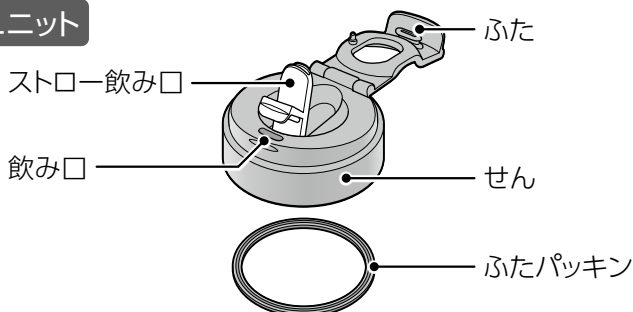

ストローパーツ

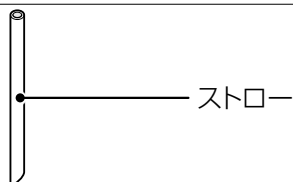

本体

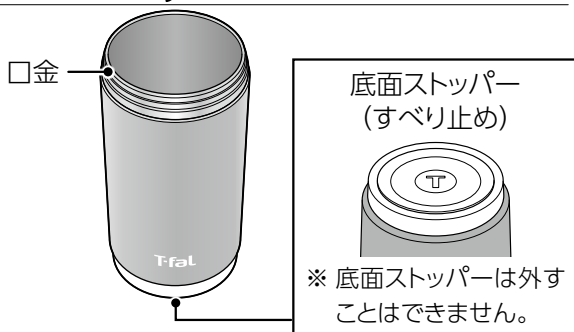

- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。
- ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。


安全上の注意 ご使用の際は、以下のことを必ずお守りください。

本製品は、乳幼児の手の届かないところに置き、使用させないでください
やけどやけがの原因になります。

飲み物を入れ過ぎないように注意してください

図の位置以上は入れないでください。

ふたユニットを取り付けたときや持ち運んでいるときに飲み物があふれ、やけどや他の物を汚す原因になります。



使用時・使用後は以下の点に注意してください

- ふたユニットは確実に取り付けて使用してください。
- ふたパッキンは必ず装着して使用してください。
- 使用後はふたを確実に閉めてください。飲み物がもれたり、こぼれたりしてやけどしたり、他の物を汚す原因になります。

飲み物を長期間入れたままにしないでください

腐敗の原因になります。

また、腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、ふたユニットが飛んだり、飲み物が吹き出したりしてけがや他の物を汚す原因となります。

傾けた状態や顔に近づけた状態でふたを開けないでください


飲み物が飛び出たり、飛散してやけどや他の物を汚す原因になります。

改造したり、説明書に記載のない分解修理をしないでください

故障や事故の原因になります。

飲み物を入れるときは、ふたユニットを外してください

ふたユニットをつけたまま飲み物を入れようとすると、飲み物がこぼれる恐れがあります。

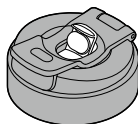

ふたユニットを取り付けるときは、本体を傾けたり、揺らしたりしないでください。また、転倒に注意してください

熱い飲み物を入れた場合、ストローは使用しないでください

やけどの原因となる恐れがあります。

ストローは取り外し可能です。

用途に応じて着脱してご使用ください。

熱い飲み物を入れた場合は、本体を急に傾けて飲まないでください

急に飲み物が出てやけどの原因になります。

以下のものは絶対に入れないでください

- ドライアイス・炭酸飲料
内圧が上がり、飲み物が吹き出たり、ふたユニットが開かなくなったりしてやけどや破損の原因になります。
- みそ汁・スープなど塩分を多く含むもの
さびの原因になります。
- 牛乳・乳飲料
腐敗の原因になります。
- 果汁
飲み口に詰まったり、もれたりする原因になります。

ストーブやガスコンロなど火気に近づけないでください

変形・変色したり、やけどの原因になります。

電子レンジで加熱しないでください

火花が飛び、電子レンジの故障や本体の変形・変色の原因になります。

使用後はすぐに本体内を洗ってください
腐敗や本体内のさびの原因になります。

スポーツ飲料を入れた場合は、使用後
すぐにお手入れをしてください

外出時にお手入れができないときでも、す
ぐに本体内側をよく水洗いしてください。
さびや穴があく原因になります。

口金部分に熱いやかんなどを触れさせ
ないでください

本体が転倒しやけどの原因になります。

飲み物を入れる以外の目的
には使用しないでください

けがや事故の原

因になります。 口金部分



本体の真空二重構造の中から水の音が
する場合は、使用しないでください

本体内側に飲み物がしみ出して体調不良の
原因になります。

保温性能が低下した製品は使用しない
でください

熱いものを入れると本体が熱くなり、やけ
どの原因になります。

缶ホルダーを使用する際は、強度を確
認してから使用してください

ホルダーが破損するなどして、やけどや飲
み物がこぼれる原因になります。

自動車走行中は飲まないでください

飲み物がこぼれてやけどをしたり、車内を
汚す原因になります。

冷凍庫に入れないでください

飲み物がもれたり、破損の原因になります。

飲み口に残った飲み物は拭き取ってく
ださい

ふたを閉めたときにこぼれる恐れがあります。

専用パーツ以外は使用しないでください
もれや故障の原因になります。

バッグなどに入れる際は、万一のもれを
防ぐため、製品を縦置きにしてください

お出かけ前に、製品を逆さにしてもれ
がないことを確認してください

お手入れ上の注意

さびや製品の破損、ステッカーがはがれるなどの原因になるため、下記をお守りください。

ご使用後はすぐにきれいに洗い、十分
に乾燥させてください

お手入れの際は、シンナーやベンジン、
金属たわし、研磨材入りたわし、みがき粉、
クレンザーなどは使用しないでください

塩素系漂白剤は使用しないでください

本体外側は、漂白剤を使用しないでく
ださい

食器洗い機、食器乾燥機は使用しない
でください

本体は水中に放置しないでください

煮沸はしないでください

使用上の注意

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください

変形したり、飲み物がこぼれる原因になります。

ふた部分のみを持って本体を運んだり、ふたを開閉しないでください

破損・落下の原因になります。

大きな氷は砕いて小さくしてから入れてください

無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形や故障の原因になります。

氷を入れた場合などは本体内の圧力が下がり、ふたパッキンが外れる場合があります

その場合はふたパッキンを取り付けてください。

本体に貼ってあるステッカーをはがさないでください

使用後は必ずふたユニット、ふたパッキン、ストローをきれいに洗ってください
腐敗、カビ、におい移り、変色等の原因になります。

使い方 初めてご使用になるときは、よく洗ってください。

飲み物を入れる

！ 注意


- 使用するときは必ずふたパッキンが正しく装着されていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、飲み物がもれる原因になります。

(→ 「ふたパッキン・ストローの取り付け方」 8 ページ)

- ふたユニットを取り付けるときは、本体を傾けたり、揺らしたりしないでください。また、転倒に注意してください。

1 本体からふたユニットを外します。

ふたユニットを反時計回りに回して取り外してください。

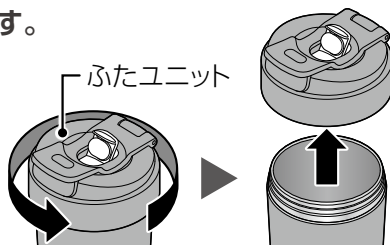


使い方

2 飲み物を本体に注ぎます。

飲み物は図の位置以上入れないでください。
入れすぎるとあふれる恐れがあります。


- あらかじめ本体に熱湯（冷水）を入れ、
1分程度予熱（予冷）をすると、保温（保
冷）に効果的です。

□金から約 1cm
下の位置まで

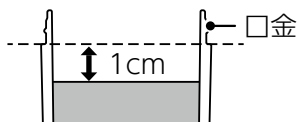

3 ふたユニットを取り付けます。

ふたユニットを時計回りに回して確実に
取り付けてください。

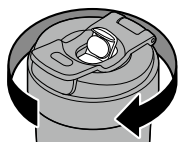

飲むとき

本製品は 3 通りの方法でお飲みいただけます。
それぞれの飲み方に応じて、以下の点にご注意ください。




ふたユニットを外して飲む場合

- ① 本体を立てた状態で、ふたユニットを反時計回りに回して外します。

傾けた状態でふたユニットを取り外さないでください。
飲み物がこぼれたり、やけどの原因になります。

- ② 飲み口に口をつけ、ゆっくりと本体を傾けて飲みます。
本体を急に傾けると、飲み物がこぼれたりやけど
の原因になりますので、ご注意ください。

- ③ 飲み終わったら、本体を立てた状態で、ふたが回ら
なくなるまで時計回りに回し、確実に取り付けます。
ふたがきちんと閉まっていないと飲み物がこぼれる
原因になりますので、ご注意ください。

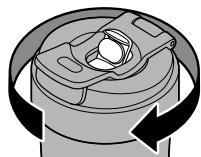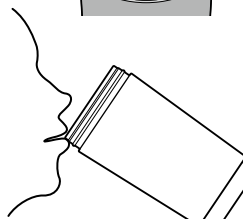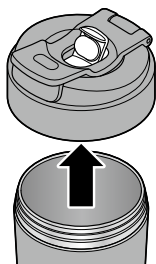


ストローを付けて飲む場合

- ① ストローが正しく差し込まれていることを確認します。

- ② ふたを開けてから、ストロー飲み口を引き上げて、せんに固定します。


ストロー飲み口のフックを、せんの縁にある溝にしっかりとかけてロックします。

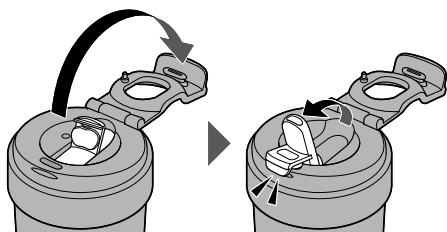


- ③ ストロー飲み口に口をつけ、ゆっくりと吸い込んで飲みます。

勢いよく吸い込むと、やけどやむせの原因になることがありますので、ご注意ください。

※ 熱い飲み物を入れた場合、ストローは使用しないでください。やけどの原因となる恐れがあります。

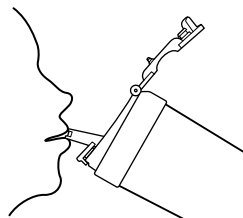

- ④ 飲み終わった後は、ストロー飲み口を元の位置に収納してから、ふたをしっかりと閉めます。

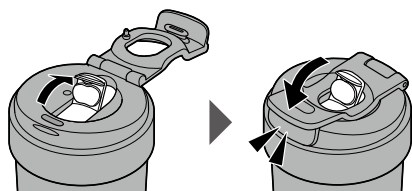


ふたを開けて飲み口から飲む場合

- ① ふたを開けた後、飲み口に口をつけ、ゆっくりと本体を傾けてお飲みください。

本体を急に傾けると、飲み物が勢いよく出てやけどの原因となることがありますので、ご注意ください。

- ② 飲み終わった後は、ふたをしっかりと閉めます。

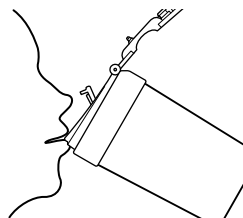

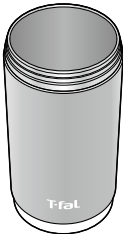


お手入れ

ご使用後は、すぐにお手入れをしてください。

洗浄には柔らかいスポンジと中性洗剤をお使いください。

長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って、十分に乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

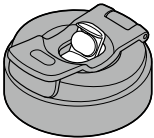ふたユニット 	本体から取り外し、ふたパッキン・ストローを外してから、よく洗います。洗った後は、十分に乾燥させてください。
ふたパッキン・ストロー 	ふたユニットから外した後、よく洗い、十分に乾かします。
本体 	内側 柄のついたスポンジなどでよく洗った後、十分に乾かします。
	外側 洗った後、水を切り、十分に乾かします。


❗ 注意

- お手入れの際は、シンナーやベンジン、金属たわし、研磨材入りたわし、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 本体外側は、漂白剤を使用しないでください。
- 食器洗い機、食器乾燥機は使用しないでください。
- 本体は水中に放置しないでください。
- 煮沸はしないでください。

ふたパッキン・ストローの取り外し方法

ふたパッキン


つまようじなどを使って外します。
パッキンを傷つけないようご注意ください。

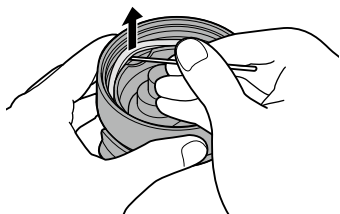

ストロー

ふたユニット裏側の差し込み口に
しっかりと奥まで差し込みます。

断面が斜めの方
を上に向けて
差し込みます。


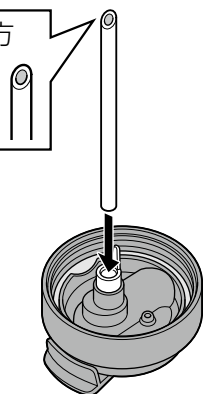


ふたパッキン・ストローの取り付け方法

ふたパッキン


パッキンの向きに気をつけて取り
付けます。

平らな面を外側に
(見えるように)し
て取り付けます。

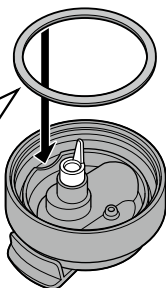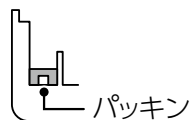

ストロー

引っぱって取り外し
ます。

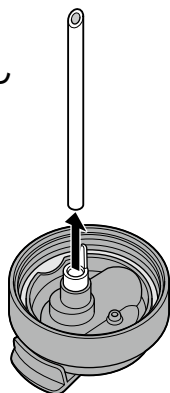


こんなときは

症状	考えられる原因	対処方法
ふたユニットから飲み物がもれる	ふたがきちんと閉まっていない	カチッと音がするまで確実にふたを閉めてください。
	ふたパッキンが取り付けられていない	ふたパッキンを正しく取り付けてください。
	飲み物を入れすぎている	飲み物は満杯まで入れるともれる恐れがあります。5 ページを参照にして量を調節してください。
ふたパッキンや本体内部からいやなにおいがする	本体内部やふたパッキンが汚れている	ふたパッキンを取り外してよく洗浄してください。

部品の交換／購入

ふたパッキン等の消耗品をご購入されたい場合は、当社「部品注文センター」にお問い合わせください。ご購入いただける部品は以下のものです。

ふたユニット
(ふたパッキンを含む)

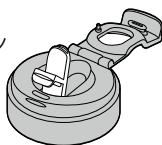

ふたパッキン



ストロー



● 交換部品は必ず、純正部品をご使用ください。他社の部品では代用できません。

仕様

容量タイプ	450ml
保温効力	46℃以上（6時間）
保冷効力	11℃以下（6時間）

- ※ 保温効力とは、室温 20℃± 2℃において製品に熱湯をふたユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が 95℃± 1℃の時から 6 時間放置した場合におけるその湯の温度。
- ※ 保冷効力とは、室温 20℃± 2℃において製品に冷水をふたユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が 4℃± 1℃の時から 6 時間放置した場合におけるその水の温度。

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合があります。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル東館 4F

お客様
相談センター



0570-077772

受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

修理センター

※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

9100061337