


ティファール ポップアップトースター

ULTRA MINI

ウルトラミニ

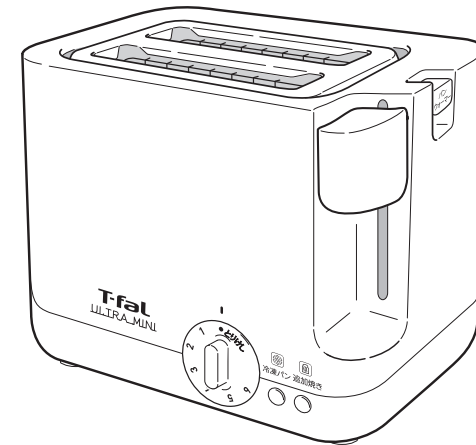

Ref: NC00117783

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージズビル
 修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1
 羽田クロノゲート7階 YMM 内

お客様
相談センター  **0570-077772**
ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター  **0570-086072**
ナビダイヤル® 受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

修理センター

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
 ※ 商品により部品としての取り扱いのない場合がございます。

はじめに

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部の名称	5
焼けるパンのサイズの目安	6
ご使用前に	7

使い方

食パンを焼く	8
追加焼きをおこなう	10
冷凍食パンを焼く	11
クロワッサンやロールパンを温める	12

その他

ご使用後は	13
お手入れの方法	14
収納方法	15
こんなときは	16
製品仕様	17

- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

SERIE T18-A

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

● 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が表記されています。



警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

電源・電源コード



指示 定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用する



他の機器と併用すると、発熱による火災や故障の原因になります。

● 延長コードも定格 15A のものを単独でお使いください。



指示 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する

そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社お客様相談センターまでご相談ください。



指示 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



指示 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

● 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



禁止 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。



禁止 電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

お取り扱い



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しない

発火したり、異常作動をしてけがをするおそれがあります。



禁止

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



禁止

本体を水に浸さない

感電・ショートの原因になります。



禁止

子供が本製品でいたずらをしないように注意する

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



禁止

スロット部に以下のものを入れない

- 手
- 電源コード、電源プラグ
- 金属製のもの（ナイフ、フォーク、金属ホイルなど）
- 大きさの合わない食べ物
- ペーパータオルや段ボール
- プラスチック

感電・火災の原因になります。



禁止

カーテンの近くや食器戸棚の下など、可燃性のものの近くで本製品を使用しない

火災の原因になります。



注意 誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

電源・電源コード



コンセントからはずす

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



指示

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電したりショートしたりして、発火するおそれがあります。

お取り扱い



禁止

以下の場所では使わない

- 不安定な場所
- 可燃物の近く
- 熱に弱い敷物（畳・じゅうたん・テーブルクロス・プラスチックの置き台など）の上
- 食器戸棚の下
- 組み込みキッチンの中

火災の原因になります。



指示

必ず脚を下にした状態で使用する

横にしたり、前後に傾けたりして使用しないでください。火災・故障の原因となります。



禁止

壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。

安全上のご注意 (続き)

お取り扱い

禁止 砂糖をまぶしたパン、バターやジャムを塗ったパン、パンの小片やクルトンなどを焼かない
火災・故障の原因になります。

指示 使用する前にパンくずトレイが正しく装着され、トレイにパンくずがたまっていないか確認する
正しく装着されていないと、火災・やけどの原因になります。

禁止 使用中はトースターのそばを離れない
調理物が発火することがあります。特に初めて使用する場合や、設定を変更した場合などは注意してください。

指示 使用後はお手入れをする
パンくずが残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。

指示 お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからおこなう

高温部に触れると、やけどの原因になります。

禁止 スロットにつかえる厚いパンや変形したパンなど、指定寸法以外のパンは焼かない
火災・異常動作・故障の原因になります。

禁止 ストープやガスコンロなど熱源のそばや直射日光が当たる場所では使わない
本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。

指示 コンセントに電源プラグを差し込んでいるときは、電源コードをひっかけないように気をつける
本体が落下し、やけどやけがをするおそれがあります。

禁止 以下の場合にはふたをスロットの上に置かない
● コンセントに電源プラグを差し込んでいるとき
● パンを焼くとき
● パンを焼いた直後などで本体が熱いとき
故障や異常発熱の原因となります。

禁止 使用中や使用直後は金属部分や本体表面に触れない
高温になっているので、やけどの原因になります。

使用上のご注意

- 本製品は外付けのタイマーや別売りのリモコンシステムとともに使用することはできません。
- 本製品をパン焼き以外に使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 本製品は一般家庭用です


各部の名称

ふた


収納時に使用します。
以下の場合にはふたをスロットの上に置かないでください。故障や異常発熱の原因となります。

- コンセントに電源プラグを差し込んでいるとき
- パンを焼くとき
- パンを焼いた直後などで本体が熱いとき


バンウォーマー

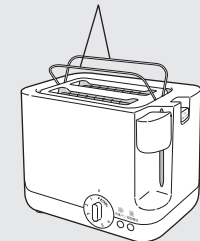

クロワッサンやロールパンなどを温めるときに使用します。

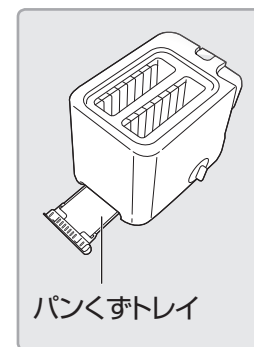


パンくずトレイ

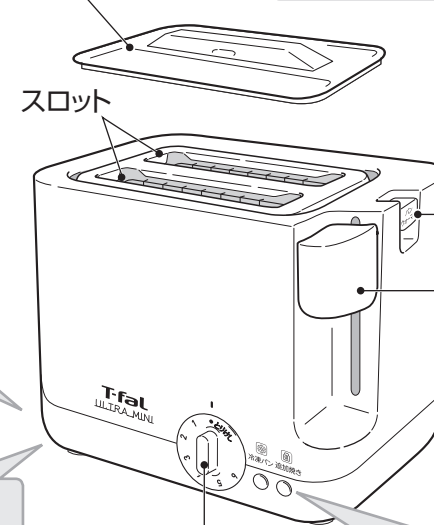

スロット

バンウォーマーレバー

スタートレバー

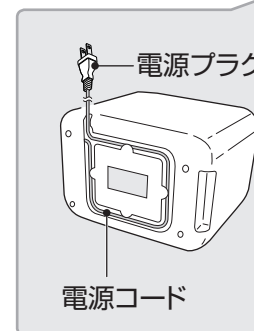

電源コード

焼き色調節ダイヤル (「とりけし」機能付き)

お好みに合わせて焼き加減を6段階に調節できます。パン焼きを途中で取り消すこともできます。



冷凍パン焼きボタン

冷凍して保存しておいたパンを焼くときに使用します。



追加焼きボタン

もう少し焼きたいときや温めなおしのときに使用します。




注意 上記以外の付属品は使用しないでください。非常に危険です。

焼けるパンのサイズの目安


食パンの場合

- ※ 市販の食パンは大きさ、厚みがメーカーによって異なります。
- ※ 変形、反り、表面に凹凸があるパンや、小さざるパンは中で引っかかって上がらないことがありますので、ご注意ください。

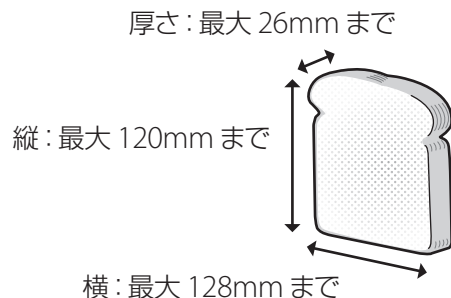

ロールパンやクロワッサン等の場合

パンウォーマーに載るサイズを目安としてください。

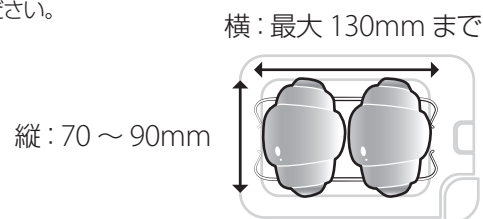


注意

パンをアルミホイルなどで包んだまま焼いたり、温めたりしないでください。


ご使用前に

本製品を初めて使用されるときは、以下の手順で「空焼き」をしてください。
※空焼きの際は、においが出る場合がありますので、風通しのよい場所でおこなってください。


- 1 トースター本体を箱から取り出します。

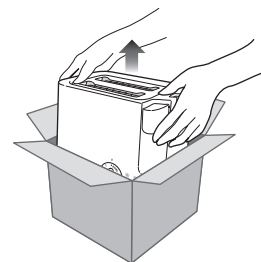

- 2 スロット部など食品が触れる場所のほこりを拭き取ります。

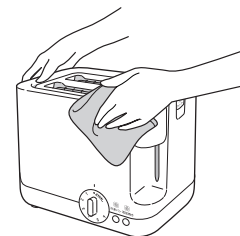


- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

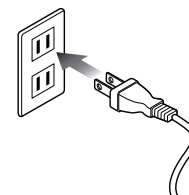

- 4 焼き色調節ダイヤルを最大値(目盛: 6) にセットします。



- 5 スタートレバーを下げます。
空焼きが始まります。

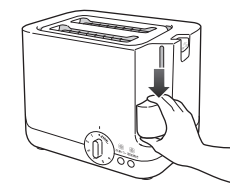

空焼きが終わるとスタートレバーが上がります。



注意

空焼きの際は、パンをスロットに入れたり、スロットにふたをしないでください。

- 6 手順4、5の操作を2回繰り返します。


食パンを焼く

食パンは一度に2枚焼くことができます。
好みの焼き色を6段階で調節できます。

1 電源プラグをコンセントに差しこみます。

本体は平らで安定した場所に置いてください。

- 電源プラグをコンセントに抜き差しするときは、必ずスタートレバーが上の位置にあることを確認してください。
- 使用時は電源コードを本体底面に巻きつけた状態では使用しないでください。
- ガスバーナー、電気コンロ、オーブンの上など火気の近くで使用しないでください。

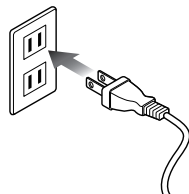


2 食パンをスロットに入れます。



注意


- 砂糖をまぶしたパン、バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。故障や火災の原因となります。
- スロットにつかえる厚いパンや変形したパンなど、指定寸法以外のパンは焼かないでください。
- 使用する前にパンくずトレイが正しく装着され、トレイにパンくずがたまっていないか確認してください。

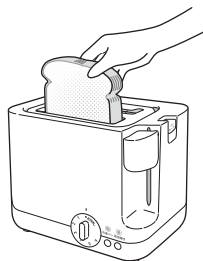

3 焼き色を調節します。

焼き色調節ダイヤルをお好みの焼き加減に合わせます。


- 焼き色はパンの種類、大きさ、水分量、室温などの条件によって多少変わります。また、続けて焼くことで、焼き色に多少の差が出る場合があります。
- 最初にお使いになるときは、目盛を1～2に合わせ、焼き加減を試してから、好みの焼き色に合わせて調節してください。
- 目盛と目盛の間にも合わせることができます。

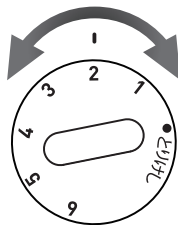

4 スタートレバーを下げます。

パン焼きが始まります。

- 電源プラグを差し込まないとスタートレバーは停止しません。
- トースターの使用中は動かしたり持ち運んだりしないようにしてください。
- 使用中は、トースターの上部を覆わないように注意してください。
- 焼いている途中にむりにパンを取り出そうしないでください。

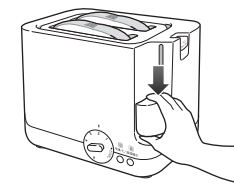



注意

使用中は金属部分が高温になります。やけどにご注意ください。

5 焼き上がったらパンを取り出します。

パンが焼き上がると自動的にスイッチが切れて、パンがスロットから上がります。

- パンを焼いたあと、スロットにパンが引っかかり、スタートレバーが上がらない場合は、電源プラグを抜き、トースターを十分に冷やしてからパンを取り出してください。
- パンが小さく取り出しづらい場合は、スタートレバーを手で上に押し上げ取り出してください（トースターが転倒しないようにご注意ください）。

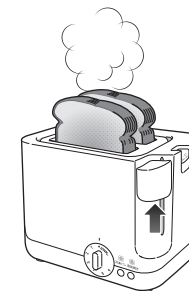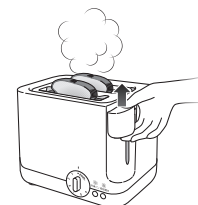

注意

万一、トースターから火があがった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、水で濡らした布で火を覆ってください。本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電・ショートの原因となります。


焼いているパンを途中で取り出すときは

1 温度調節ダイヤルを「とりけし」の位置まで回します。



カチッと手ごたえのあるところまで回してください。


2 パン焼きが取り消され、パンが上がります。

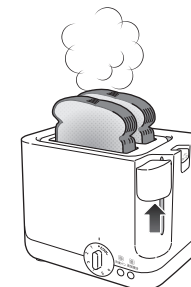


追加焼きをおこなう

焼き上がったパンをもう少し焼きたいときや、冷めてしまったパンを温めるのに便利な機能です。

- 1 追加焼きしたい食パンをスロットに入れます。

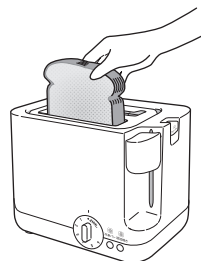

- 2 スタートレバーを下げます。

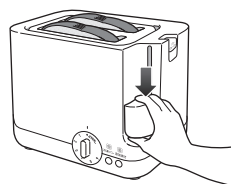

- 3 「追加焼き」ボタンを押します。
ボタンが点灯し、追加焼きが始まります。




冷凍パン 追加焼き



- 4 焼き上がったらパンを取り出します。

約 30 秒で焼き上がります。

パンが焼き上がると、自動的にスイッチが切れて、パンがスロットから上がります。

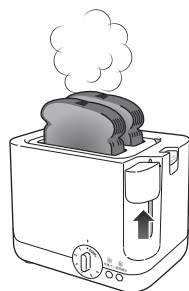

冷凍食パンを焼く

冷凍庫で冷凍保存したパンをそのまま焼くことができる機能です。
通常より長めに加熱します。


- 1 凍ったままの食パンをスロットに入れます。

- パン以外の冷凍食品の調理や解凍に使用しないでください。




- 2 焼き色調節ダイヤルを設定します。

- 冷凍状況やパンの種類によって、焼き具合が異なります。最初にお使いになるときは、目盛を 1～2 に合わせ、焼き加減を試してからお好みの焼き色に合わせて調節してください。

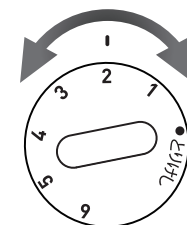

- 3 スタートレバーを下げます。

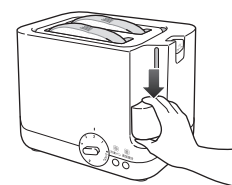


- 4 「冷凍パン」ボタンを押します。

ボタンが点灯し、冷凍パン焼きが始まります。




冷凍パン 追加焼き

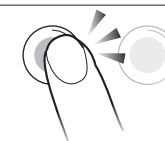

- 5 焼き上がったらパンを取り出します。

パンが焼き上がると、自動的にスイッチが切れて、パンがスロットから上がります。

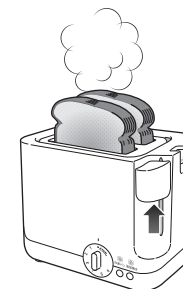


クロワッサンやロールパンを温める

バンウォーマーを使用すると、食パン以外のパンを温めることができます。


1 バンウォーマーレバーを下げます。

バンウォーマーが上がります。

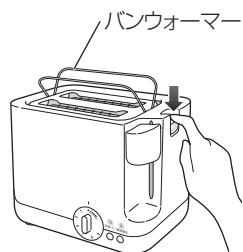


2 バンウォーマーの上にパンを置きます。

- 注意**
- パンが落ちないようにご注意ください。
 - バンウォーマーを使用するときは、パン焼きを同時におこなわないでください。

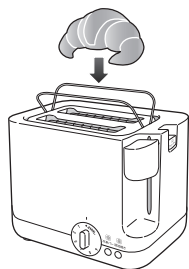

3 焼き色調節ダイヤルを「1」か「2」にセットします。


バンウォーマーを使用するときは、温度調節ダイヤルは最大で「2」までとしてください。

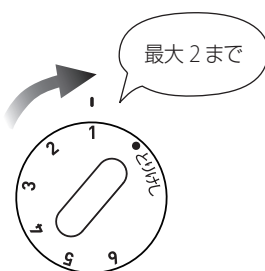

4 スタートレバーを下げます。

パンの温めが始まります。

温めが終了すると、スタートレバーが自動的に上がります。

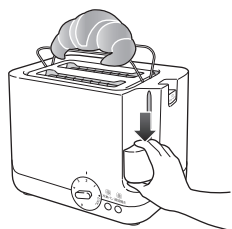


5 両面を焼く場合は、裏返して同様に加熱します。

注意

- 使用中は、バンウォーマーが熱くなります。やけどにご注意ください。
- パンを直接スロット上部に置いて温めないでください。


6 温めが終わって本体が冷めたら、バンウォーマーレバーを押し上げて、バンウォーマーをしまえます。

- 注意**
- バンウォーマーをしまうときは、バンウォーマーレバーを使ってください。手で無理に戻そうとすると故障するおそれがあります。
 - バンウォーマー十分に冷めてから本体に収納してください。

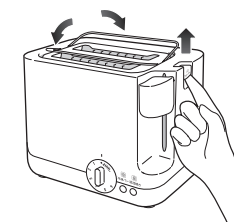

ご使用後は

1 電源プラグをコンセントから抜きます。

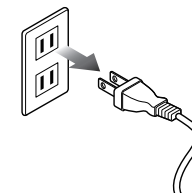

2 トースター本体の温度が下がるまで十分に冷ましてからお手入れしてください。

お手入れの方法

! 電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからお手入れしてください。
注意


本体・スロット部分

本体とスロット部分を乾いた布で清掃します。




パンウォーマー

清潔な濡れた布、または乾いた布などで汚れを拭き取ります。

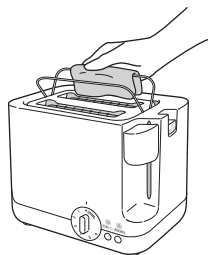


パンくずトレイ

パンくずトレイを引き出し、パンくずを捨てます。

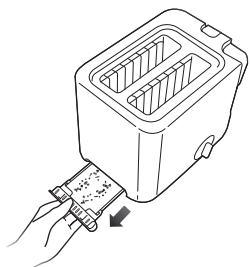

パンくずを捨てたら、本体に正しい向きでセットします。

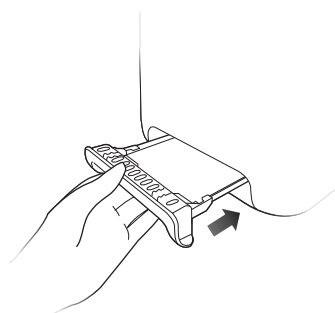


! 注意

- パンくずトレイは定期的に清掃してください。パンくずが残ったまま調理すると、発煙・発火の原因となります。
- 本製品を使用する場合は、パンくずトレイが正しく装着されているか確認してください。正しく装着されていないと火災の原因となります。


! 注意

- 食器洗浄機は使用しないでください。故障の原因となります。
- 研磨剤を含む洗剤や金属タワシ、漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。傷が付いたり、変色したりするおそれがあります。
- 本体、電源コード、電源プラグを水などにつけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電のおそれがあります。

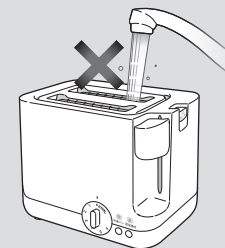

収納方法

本体裏に電源コードを巻きつけ、スロット部にふたをして収納します。

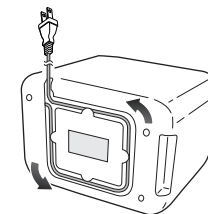

こんなときは

このようなとき	対処方法
パンが下がらない（スタートレバーが固定しない）	電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれているかを確認してください。
パンが上がってこない	パンが変形したり、反ったりしていないか、厚すぎないか、小さすぎたり大きすぎたりしていないかを確認します。詳しくは6ページの「焼けるパンのサイズの目安」を参照してください。
パンの焼き上がりが良くない	焼き色調節ダイヤルがお好みの目盛に合っているかを確認してください。
	冷凍したパンを通常モードで焼いていないかを確認してください。また、冷蔵したパンの場合は、パンを室温に戻してから焼いてください。
	パンの表と裏とで、焼き加減が多少異なることがあります。
煙が出る 焦げた臭いがする	パンくすトレイにパンくすがたまっていないかを確認し、たまっている場合は、お手入れ方法に従ってパンくすを捨ててください。



注意

修理技術者以外は絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火や異常動作をして、破損やけがの原因になります。修理は弊社お客様相談センターにご相談ください。

製品仕様

ティファール ポップアップトースター ウルトラミニ		
定格電圧	100V	
周波数	50/60Hz	
定格消費電力	920W	
質量（全体）	約 1.3kg	
サイズ（全体）	幅	22.6cm
	奥行き	16.8cm
	高さ	18.8cm
電源コードの長さ	約 1.45m	

※仕様・デザイン・価格等は変更になることがあります。ご了承ください。

※本製品は日本国内のみで使用できます。

※本製品は中国製です。

●長年ご使用のポップアップトースターの点検を！



愛情点検

こんな症状はありませんか？

- 電源コード、電源プラグ、電源プレートに損傷が見られる。
- ご使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- いつもより本体が異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状が見られるときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずグループセブジャパンお客様相談センターに点検・修理をご相談ください。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージズビル
修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1
羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様
相談センター



0570-077772

ナビダイヤル。受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文
センター



0570-086072

ナビダイヤル。受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。